


# MANUAL DE USO Y MONTAJE

## MOVIMIENTO DE PARED CON SONERÍA

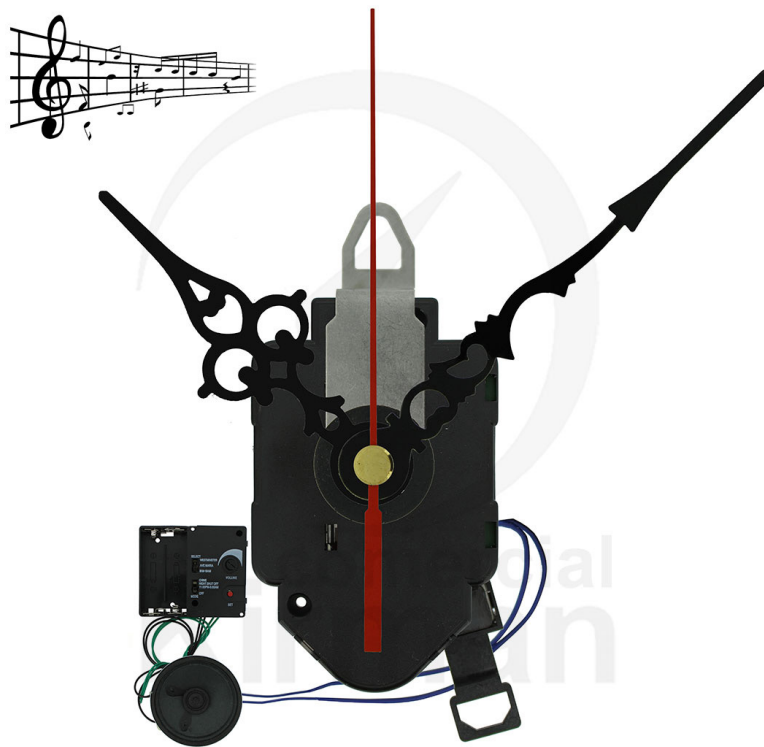

comercial  
**Kirman** 

Por favor, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

## 1. Instalación

---

Su movimiento está provisto de todo lo necesario para su instalación, no use pegamentos ni adhesivos, ya que esto invalidaría su garantía. Utilice sólo los accesorios que acompañan al movimiento. Puede sujetar el módulo de sonería a la propia máquina gracias a las pestañas que tiene a un lado, pero tenga en cuenta que quedaría invertido (módulo de sonería).

Nosotros le aconsejamos que lo sujete con un par de tornillos a la caja del reloj (estos 2 tornillos no vienen incluidos). El altavoz puede colocarlo con un adhesivo de contacto o con pegamento térmico.

## 2. Puesta en marcha

---

Una los 2 cables que salen de su máquina con los dos del módulo de sonería. No importa la polaridad, ya que su única función es conectar el sensor de horas en punto con el módulo de sonería.

Le recomendamos que los suelde, pero si no dispone de soldador puede usar cinta aislante para conectarlos. Es muy importante aislarlos adecuadamente para evitar contactos y que el reloj pierda sincronía entre la hora marcada y la sonería.

Recuerde que para el correcto funcionamiento del péndulo la máquina tiene que estar perfectamente alineada con respecto al suelo, ya que de lo contrario el péndulo terminaría parándose. El peso máximo permitido es de 66 gramos y la longitud 420mm. Disponemos del péndulo adecuado con Referencia 262033.

Para poner en marcha su movimiento solo tendrá que colocar 3 baterías R6 en los compartimentos, el movimiento funciona con una y la melodía con dos.

## 3. Funciones incluidas


---

Funciones incluidas en el módulo de sonería:

- **Volume:** control del volumen.
- **Select:** tipo de sonería entre tres posibles Westminster, Ave María y Bim-Bam.
- **Mode:** selección de sonido sensor nocturno. CHIME 11PM a 5 AM (el reloj no emitirá sonido durante esas horas) y OFF sonería apagada.
- **SET:** sincronía entre la hora marcada y la sonería del reloj. Presione tantas veces como sea necesario para que la sonería den las campanadas marcadas por el reloj.



Recuerde que cuando se colocan por primera vez las pilas el reloj marca 6 campanadas, que serían las 6 am. Si el reloj marca las 12 tendrá que pulsar 6 veces el pulsador para sincronizarlo correctamente.

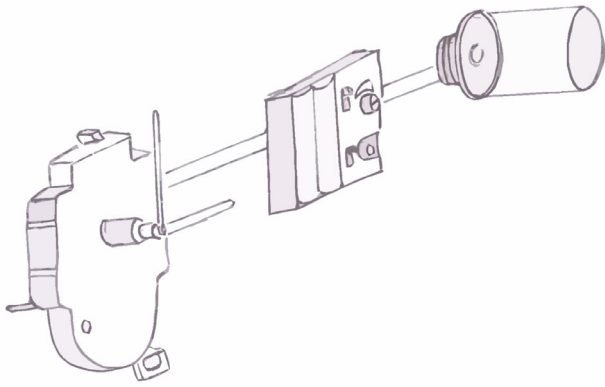

Si desea un sonido grave y potente puede utilizar el núcleo de cartón que traen los rollos de papel de cocina o higiénico para usarlos a modo de subwoofer. Colóquelo como muestra la imagen. Tenga mucho cuidado de no pegar la membrana del altavoz.

La vida útil de la batería del movimiento suele oscilar entre 6 y 12 meses dependiendo del tipo de sonería elegida y el peso del péndulo. Recomendamos que utilice siempre baterías de calidad y del tipo Alcalino.

Si el reloj no da las campanadas o comienza a atrasar es síntoma evidente del agotamiento de las pilas. Si este manual no consigue aclarar sus dudas contacte con el Departamento de Servicio Técnico de Comercial Kirman.

Desde Comercial Kirman queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra compañía, dedicada al suministro y venta de herramientas y forniture de joyería y relojería desde 1980.

Para cualquier duda o consulta contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico en el teléfono 954563712 o escribanos a [sat@kirman.com](mailto:sat@kirman.com).

[www.kirman.com](http://www.kirman.com)

[www.tienda.kirman.com](http://www.tienda.kirman.com)

