


MANUAL DE USO



SOLUCIÓN ORTIMEX VP 3/A

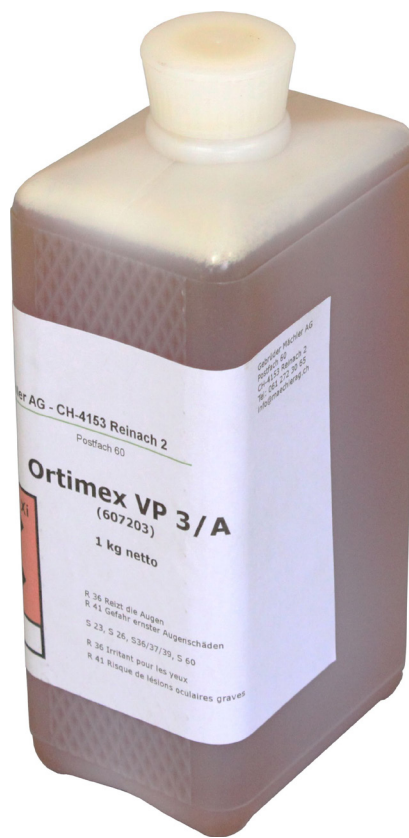

comercial
Kirman

Por favor, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

ORTIMEX VP 3/A

WIT	12831/10	12831/25
	10'000	25'000
	10'000	25'000
MADE	SWISS	

La solución Ortmix VP 3/A se utiliza para limpiar y pulir relojes , gafas, instrumentos de cirugía y dentistas (para acero - aleaciones de cobre - metales pesados - metales preciosos - vidrio - cerámica - materia sintética. Excepto aluminio).

No tóxico. Irrita solamente ligeramente piel y ojos. No inflamable, no explota; bio-degradable, no sujeto a autorizaciones; fácil almacenaje (solamente apartado de alimentos).

Opérations	Ortimex VP /3A	eau water agua Wasser acqua	température	durée time tempo Dauer durata	rincer rincing enjuague Spülen sciacquare	bacs tank cubeta Bad vasca	sécher drying secado Trocknen seccare
nettoyer cleaning limpiar Reinigen pulire							
- normal	5 - 10 %	90 - 95 %	60 - 70 °	3 - 5 mn	2 - 3x	2 - 3	4 - 6 mn
- ultrasons	2 - 5 %	95 - 98 %	60 - 70 °	60 - 90 sec	2 - 3x	2 - 3	4 - 6 mn
polir polishing pulir Polieren levigare	5 % + abrasifs	95 %	-	2 - 5 hrs	tambour-vibreur-cloche etc = special installation		

Aspecto: líquido claro, amarillento y ligeramente viscoso. Olor ligeramente a amoníaco. Densidad 20 ° = 1.038, val. PH 9.45

Desde Comercial Kirman queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra compañía, dedicada al suministro y venta de herramientas y forniture de joyería y relojería desde 1980.

Para cualquier duda o consulta contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico en el teléfono 954563712 o escríbanos a sat@kirman.com.

www.kirman.com

www.tienda.kirman.com