

MANUAL DE USO

KIT CONVERSIÓN COMPRESOR A SOPLADO



comercial
Kirman

Por favor, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

1. Puesta en marcha

Con este producto podrá adaptar su compresor para aparatos de impermeabilidad, para poder usar un lápiz de soplado profesional.


Para ello, sólo tendrá que conectar el tubo del compresor al aparato de impermeabilidad. Colocar la conexión en forma de T, a continuación colocaremos la llave de paso. Posteriormente, uniremos la llave de paso al regulador de presión, y finalmente este se conectará al lápiz de soplado.

Importante:

Los lápices de soplado admiten una presión máxima de 2 Atmosferas. Regule la presión gracias al regulador que encontrará en la parte superior del mismo. Recuerde que su regulador dispone de purgado semiautomático, por lo cual le recomendamos que una vez a la semana, purgue de forma manual el regulador manual (pulsándolo), o cierre la llave de paso y use el lápiz de soplado hasta que la presión caiga hasta cero y se producirá el auto-purgado.

Nota importante: Debido a que tenemos que regular la presión de salida a 2 atmósferas, el purgador no actúa de forma rápida, por lo cual tendremos que tirar de él durante el arranque del compresor para que cierre. Esta operación solo se tiene que realizar cuando la presión caiga por debajo de cero.

Ejemplo de instalación

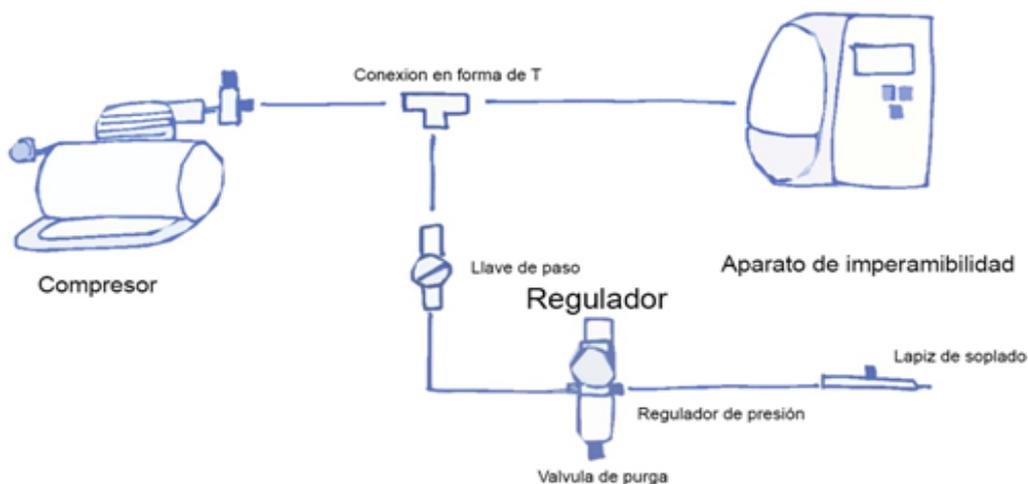

2. Precauciones

Use el lápiz con precaución, la mayoría usan una válvula de presión progresiva, no la presione en exceso, así evitara que las pequeñas piezas puedan salir despedidas sin control.

Tenga mucho cuidado al abrir la llave de paso, ya que pasamos de una presión de 0 atmósferas a 12, por lo que la cápsula contenedora del filtro, que es de plástico, puede sufrir un estrés excesivo y agrietarse. Abra la llave de paso de forma progresiva para evitar este problema.

Desde Comercial Kirman queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra compañía, dedicada al suministro y venta de herramientas y forniture de joyería y relojería desde 1980.

Para cualquier duda o consulta contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico en el teléfono 954563712 o escríbanos a sat@kirman.com.

www.kirman.com

www.tienda.kirman.com